

NO Bruksanvisning FREEZE



Innholdsfortegnelse

1	Generelt	4			
1.1	Gyldighet for bruks- og monteringsanvisning.....	4	7.3.4	Ice Maker Max	20
1.2	Garanti	4	7.3.5	Special	20
1.3	Produktsamsvar	4	7.3.6	Connect	20
1.4	EPREL-database.....	4	7.3.7	Settings.....	20
1.5	Fremstilling av informasjon	4	7.3.8	Slå av apparatet	20
1.5.1	Sikkerhetsinstrukser og varsler.....	4	7.4	Spesialprogrammer	20
1.5.2	Illustrasjoner	5	7.4.1	Power Freeze	20
2	Sikkerhet	6	7.4.2	Party.....	21
2.1	Hensiktsmessig bruk	6	7.4.3	Eco	21
2.2	Symboler på apparatet.....	6	7.4.4	Lock	21
2.3	Personer med innskrenkede evner.....	6	7.5	Settings.....	21
2.4	Generelle sikkerhetsmerknader	7	7.5.1	Informasjon.....	21
2.5	Sikkerhetsmerknader montering.....	8	7.5.2	Door Alarm	21
2.6	Sikkerhetsmerknader betjening	10	7.5.3	Brightness	21
2.7	Sikkerhetsinstrukser rengjøring og stell	12	7.5.4	Temp. unit	21
2.8	Sikkerhetsinstrukser reparasjon, service og reservedeler.....	13	7.5.5	Reset.....	21
2.9	Sikkerhetsmerknader demontering og kassering	13	7.6	Advarsler.....	21
3	Tekniske spesifikasjoner	14	7.6.1	Door open	21
3.1	F178GW	14	7.6.2	Power failure	21
4	Oversikt funksjoner	15	7.6.3	Temperature failure.....	21
5	Produktbeskrivelse	16	7.6.4	Error	22
5.1	Typebeskrivelse.....	16	7.7	Reminder.....	22
5.2	Konstruksjon	16	7.7.1	No ice drawer.....	22
5.2.1	Freeze F178 GW.....	16	7.8	Kundemeny.....	22
6	Håndtering av matvarer	17	7.8.1	Åpne kundemeny	22
6.1	Oppbevaring av matvarer.....	17	7.8.2	Kundemeny-funksjonen.....	22
6.1.1	Frysedel	17	8	Utstyr	23
6.2	Lagringsperioder	17	8.1	Uttrekkshylle	23
7	Funksjon og betjening	18	8.2	Frysekuff	23
7.1	Igangkjøring.....	18	8.3	Multibrett	23
7.2	Betjening.....	18	8.4	Ice Maker-område.....	23
7.2.1	Betjeningspanel	18	8.4.1	Høye kar.....	23
7.2.2	Temperaturindikator.....	18	8.4.2	Ice Maker	24
7.2.3	Statusvisning.....	18	9	Spar energi	25
7.2.4	Navigering	19	10	Rengjøring og stell	26
7.2.5	Visningsinformasjon	19	10.1	Avrime apparatet.....	26
7.2.6	Betjening.....	19	10.1.1	Avrime apparatet manuelt.....	26
7.3	Hovedmeny.....	19	10.2	Rengjøre apparatet.....	26
7.3.1	Temperaturindikator og statusvisning	19	10.2.1	Tilberedning	26
7.3.2	Stille inn temperatur	19	10.2.2	Innvendig rengjøring	26
7.3.3	Ice Maker	20	10.2.3	Rengjør utstyr og tilbehør	26
			10.2.4	Rengjøre Ice Maker	26
			10.2.5	Etter rengjøringen	27
			11	Utbedring av feil	28
			11.1	Driftslyder	28
			11.2	Teknisk feil.....	28
			11.2.1	Apparatfunksjon.....	29

11.2.2	Utstyr	29
12	Driftsnedleggelse, demontering og kassering	30
12.1	Driftsnedleggelse	30
12.2	Demontering	30
12.3	Miljøvennlig avhending	30
12.3.1	Avhending av transportemballasjen	30
12.3.2	Avhending av tilbehør.....	30
12.3.3	Avhending av gamle apparater.....	30
13	Garanti, teknisk service, reservedeler, tilbehør	31
13.1	Produsentgaranti fra BORA.....	31
13.1.1	Garantiforlengelse.....	31
13.2	Service	31
13.3	Reservedeler.....	32

1 Generelt

Denne anvisningen inneholder viktig informasjon som hjelper deg unngå personskader og skader på apparatet. Les hele anvisningen nøye før apparatet installeres og tas i bruk.

I tillegg til anvisningen gjelder også andre dokumenter. Vær oppmerksom på alle dokumenter som følger med i leveringsinnholdet.

Montering, installasjon og igangsetting må kun utføres i henhold til nasjonalt gjeldende lover, forskrifter og standarder. Arbeidet må utføres av kvalifiserte fagfolk som er kjent med og overholder tilleggskriftene fra de lokale energileverandørene.

Alle sikkerhetsinstruksjoner og varslere samt anvisninger i de medfølgende dokumentene må følges.

Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted og lever den ev. videre til neste eier.

1.1 Gyldighet for bruks- og monteringsanvisning

Denne anvisningen gjelder for flere apparatvarianter. Derfor er det mulig at det finnes beskrivelser av utstyrsdetaljer som ikke finnes på ditt apparat. Illustrasjonene i anvisningen kan avvike fra noen apparatvarianter på detaljnivå, og er ment som en grunnleggende fremstilling.

1.2 Garanti

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd og BORA Lüftungstechnik GmbH - i det påfølgende kalt BORA - tar ikke ansvar for skader som forårsakes av mislighold hhv. manglende overholdelse av dokumenter som er del av leveringsomfanget!

Videre tar ikke BORA ansvar for skader som oppstår grunnet feil montering eller at sikkerhetsinstruksjoner og varslere ikke ble overholdt!

1.3 Produktsamsvar

Direktiver

Apparatene samsvarer med følgende EU/EF-direktiver:

- 2009/125/EF økodesign-direktivet
- 2011/65/EU RoHS-direktivet

Det er kontrollert at kjølemiddelkretsløpet er tett.

Hermed erklærer BORA Vertriebs GmbH & Co KG at typen 120 002 trådløst anlegg samsvarer med direktivet 2014/53/EU. Du finner den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen på følgende internettdress: <https://www.bora.com/at/de/service/download/> Apparatet støtter frekvensbåndene:

- 2,4 GHz: maks. 100 mW

1.4 EPREL-database

Siden 1. mars 2021 har den europeiske produkt databasen (EPREL) inneholdt informasjon om energimerking og krav til økodesign. Følgende lenke <https://eprel.ec.europa.eu/> gir deg tilgang til produkt databasen. Du vil her bli bedt om å oppgi modellidentifikator. Modellidentifikatoren finner du på typeskiltet.

1.5 Fremstilling av informasjon

For at du skal kunne bruke denne anvisningen på en rask og sikker måte, benytter vi enhetlige formateringer, symboler, sikkerhetsanvisninger, begreper og forkortelser. Artikkelen som beskrives i denne anvisningen betegnes også som apparat nedenfor. Anvisninger er merket med en pil:

► Utfør alltid alle anvisninger i angitt rekkefølge.

Opplisting er merket med en punktmarkering foran hver linje:

- Opplisting 1
- Opplisting 2

i Informasjon som gjør deg oppmerksom på noe spesielt du må ta hensyn til.

1.5.1 Sikkerhetsinstruksjoner og varslere

Sikkerhetsinstruksjoner og varslere i denne anvisningen er fremhevet med symboler og signalord.

Sikkerhetsinstruksjoner og varslere er bygget opp på denne måten:

FARE


Faretype og -kilde

Følger ved mislighold

► Sikkerhetstiltak

Her gjelder:

- Varselstegn gjør oppmerksom på økt fare for personskader.
- Signalordet angir hvor alvorlig faren er.

Varselstegn	Signalord	Farlig situasjon
	Fare	Viser til en umiddelbart farlig situasjon som ved manglende overholdelse medfører død eller alvorlige personskader.
	Advarsel	Viser til en eventuelt farlig situasjon som ved manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlige personskader.
	OBS	Viser til en eventuelt farlig situasjon som ved manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlige personskader.
	NB	Viser til en mulig farlig situasjon som ved manglende overholdelse kan medføre materielle skader.

Tab. 1.1 Betydning av varselstegn og signalord

1.5.2 Illustrasjoner

Alle mål er oppgitt i millimeter.

2 Sikkerhet

Apparatet oppfyller de gitte sikkerhetsbestemmelsene. Brukeren er ansvarlig for sikker bruk av apparatet, rengjøring og vedlikehold. Feil bruk kan føre til personskader og materielle skader.

2.1 Hensiktsmessig bruk

Apparatet er kun ment for kjøling av matvarer i private husholdninger.

Dette apparatet er ikke ment for:

- utendørs bruk
- drift på mobile oppstillingssteder som i kjøretøy skip eller fly
- bruk i en høyde over 2000 m (over havet)
- bruk i ikke ferdig montert tilstand
- bruk utenom tillatt omgivelsestemperatur (se typeskilt)
- lagring og avkjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer og produkter som er underlagt forordningen om medisinsk utstyr (EU) 2017/745
- for bruk i eksplosjonsfarlige områder

All annen bruk eller bruk ut over det som er beskrevet her, gjelder som feil bruk.

i BORA tar ikke ansvar for skader som oppstår grunnet feil montering, feil bruk eller feil betjening.

All misbruk er forbudt!

2.2 Symboler på apparatet



Symbolet kan befinne seg på kompressoren. Det henviser til oljen i kompressoren og advarer mot følgende fare: Den kan være dødelig ved svelging eller innånding. Denne merkningen er kun relevant ved resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet er plassert på kompressoren og indikerer fare i forbindelse med brennbare stoffer. Ikke fjern klistremerket.

2.3 Personer med innskrenkede evner

Barn

Apparatet kan brukes av barn hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som kan oppstå i drift. Barn må ikke leke med apparatet.

- ▶ Barn i alderen 3-8 år har lov til å sette inn og ta ut varer.
- ▶ Barn under 3 år bør holdes vekk fra apparatet, med mindre de er under konstant tilsyn.
- ▶ Hold barn under oppsyn i nærheten av apparatet.

Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaper

Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått innføring i sikker bruk av apparatet og har forstått hvilke farer som kan oppstå i drift.

2.4 Generelle sikkerhetsmerknader

FARE

Fare for kvelning grunnet emballasjedeler

Emballasjedeler (f.eks. plast, isopor) kan være livsfarlig for barn.

- ▶ Oppbevar emballasjedeler utenfor barns rekkevidde.
- ▶ Kasser emballasjen omgående og på riktig måte.

FARE

Apparatet inneholder brennbart kjølemiddel

Lekkende kjølemiddel kan ta fyr.

- ▶ Ikke ødelegg rørledningene i kjølekretsløpet.
- ▶ Ikke bruk noen form for antenneskilde inne i apparatet.
- ▶ Ikke benytt elektriske apparater inne i enheten (f.eks. damprensere, varmeovner, iskremmaskiner osv.).
- ▶ Dersom det lekker kjølemiddel, hold åpen flamme eller antenneskilder unna lekkasjestedet.
- ▶ Luft ut rommet dersom det lekker kjølemiddel.
- ▶ Ta kontakt med BORA service team.

ADVARSEL

Fare for personskader eller skader grunnet feil komponenter eller egenmektige endringer

Feil komponenter kan føre til personskader eller skader på apparatet. Forandringer samt på- eller ombygginger på apparatet kan gå ut over sikkerheten.

- ▶ Bruk kun originalkomponenter.
- ▶ Ikke foreta noen forandringer på apparatet, heller ikke ombygging eller påbygg.

ADVARSEL

Fare for personskader grunnet mekaniske skader på apparatet

Mekaniske skader (f.eks. brudd, deformering osv.) på apparatet samt ledninger og tilbehørsdeler kan medføre personskader.

- ▶ Ta apparatet ut av drift.
- ▶ Ikke forsøk å reparere eller bytte ut skadede komponenter på egenhånd.
- ▶ Bruk ikke skadede komponenter eller tilbehørsdeler.
- ▶ Ta kontakt med BORA service team.

⚠ ADVARSEL**Fare for personskader grunnet elektrisk støt**

Feil håndtering av elektriske komponenter kan føre til elektriske støt.

- ▶ Koble alltid apparatet fra strømmettet før arbeid utføres.
- ▶ Stikkontakten må være lett tilgjengelig slik at apparatet kan kobles fra strømmettet ved nødsituasjoner. Denne må være plassert utenfor apparatets bakre område.
- ▶ Ikke dra i kablen, men grip alltid tak i støpselet for å koble apparatet fra strømmettet.
- ▶ Ved feil, trekk ut støpselet eller slå av sikringen.
- ▶ Pass på så du ikke skader strømledningen.
- ▶ Ikke bruk apparater med defekt strømledning.

OBS**Fare for personskader fra apparatkomponenter som faller ned**

Fallende apparatkomponenter kan forårsake personskader.

- ▶ Vær oppmerksom på riktig posisjonering av apparatets komponenter og tilbehør.
- ▶ Sørg for at demonterte komponenter ikke kan falle ned.

OBS**Fare for personskader grunnet overbelastning**

Ved transport og montering av apparatene kan feil håndtering føre til skader på ekstremiteter og kropp.

- ▶ Transport og montering av apparatet skal foretas av to personer ved behov.
- ▶ Bruk ev. egnede hjelpemidler for å unngå materielle skader eller personskader.

2.5 Sikkerhetsmerknader montering

⚠ ADVARSEL**Brannfare på grunn av feil elektrisk tilkobling**

Dersom en strømledning / et støpsel berører apparatets bakside, kan disse bli ødelagt av apparatets vibrasjoner og forårsake kortslutning.

- ▶ Plasser apparatet på en slik måte at det ikke kommer i kontakt med støpsel eller strømledning.
- ▶ Ikke koble andre enheter til stikkontakten på apparatets bakside.
- ▶ Ikke bruk eller plasser strømfordelere med flere uttak eller andre elektroniske apparater (som f.eks. halogen-transformatorer) på baksiden av enheten.

⚠ ADVARSEL**Ustabilt apparat**

Fare for personskader og materielle skader. Apparatet kan velte.

- ▶ Fest apparatet i henhold til monteringsanvisningen.

⚠ ADVARSEL**Strøm kombinert med vann**

Elektrisk støt

- ▶ Koble apparatet fra stikkkontakten før du kobler det til vannledningen.
- ▶ Steng vanntilførselen før du kobler apparatet til vannledningen.
- ▶ Tilkobling til drikkevannsnettet skal kun gjøres av fagpersonell.

⚠ ADVARSEL**Forurenset vann**

Forgiftninger

- ▶ Koble apparatet kun til drikkevannsforsyningen.

NB**Feilmontering gjennom ikke å anvende det medfølgende monteringsstilbehøret.**

Feilmontering kan føre til funksjonsfeil.

- ▶ Benytt det medfølgende monteringsstilbehøret i henhold til monteringsanvisningen.

NB**Apparatskader gjennom tildekkede ventilasjonsåpninger.**

Apparatet kan bli overopphetet, noe som kan redusere levetiden til de forskjellige delene av apparatet, og føre til funksjonelle begrensninger.

- ▶ Sørg alltid for at det er god ventilasjon.
- ▶ Hold alltid ventilasjonsåpningene eller -gitterene i apparatus og i kjøkkenmøbel fri for hindringer.
- ▶ Hold alltid viftens luftåpninger fri for hindringer.

NB

Skade på apparatet på grunn av at døren er for tung

Skade på hengsler og derav nedsatt funksjon kan ikke utelukkes dersom døren er for tung.

- ▶ Forsikre deg om at den tillatte dørvekten ikke overskrides, før monteringen.

NB

Feilaktig tilkobling

Brannfare og skader på elektronikken

- ▶ Bruk ikke skjøteledninger.
- ▶ Bruk ikke strømfordelere.
- ▶ Ikke koble enheten til uavhengige invertere (f.eks. solcelleanlegg og bensinaggregater).
- ▶ Bruk ikke energisparende plugger.

2.6 Sikkerhetsmerknader betjening

⚠ FARE**Brannfare ved feilaktig lagring av gjenstander i apparatet**

Gasser som siver ut kan antennes på grunn av elektrisk komponenter.

- ▶ Ikke lagre eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivgasser (f.eks. butan, propan, pentan osv.) i apparatet. Denne typen spraybokser kan identifiseres ved hjelp av den trykte innholdfortegnelsen eller et flammesymbol.
- ▶ Alkoholholdige drikkevarer og andre alkoholholdige væsker skal oppbevares i tette beholdere i apparatet.
- ▶ Brennende lys, lamper og andre gjenstander med åpen flamme skal holdes på god avstand fra apparatet, slik at det ikke tar fyr.

⚠ ADVARSEL**Brannfare**

Andre varme apparater kan forårsake brann.

- ▶ Ikke plasser varmeavgivende enheter oppå apparatet (z.B. mikrobølgeovn, toaster osv.).

⚠ ADVARSEL**Fare for matforgiftning**

Matvarer som oppbevares på feil måte eller er lagret for lenge kan bli fordervet.

- ▶ Spis ikke mat som er lagret for lenge.
- ▶ Ikke frys ned opptinte matvarer på nytt.

⚠ ADVARSEL**Fare for frostskafer**

Langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle- og frysevarer kan føre til frostskafer.

- ▶ Unngå langvarig og direkte hudkontakt med kjøle- og frysevarer og kalde overflater.
- ▶ Bruk f.eks. hansker.

OBS**Veltefare**

Apparatet kan velte ved feil bruk eller feilaktig montering.

- ▶ Ikke bruk sokler, skuffer, dører osv. som trappetrinn eller som støtte. Dette gjelder spesielt for barn.

OBS**Klemfare**

Ved lukking av døren kan du klemme fingrene og skade deg.

- ▶ Ikke grip tak i dørhengslene.

OBS**Fare for personskader grunnet skader på beholdere**

Beholdere (flasker/bokser) med væske kan sprekke ved nedfrysing. Dette gjelder spesielt for kullsyreholdige drikker.

- ▶ Flasker og bokser med drikke skal ikke fryses ned.

NB**Skader på tilbehørskomponentene**

Feilaktig bruk av tilbehøret kan føre til at det blir ødelagt.

- ▶ Benytt ikke tilbehøret i stekeovn, dampovn, mikrobølgeovn eller lignende.
- ▶ Ikke fyll tilbehørsdelene med mat som er varmere enn 70 °C.
- ▶ Vær oppmerksom på at plastgjenstander som oppbevares i fryseren har større risiko for å gå i stykker.

2.7 Sikkerhetsinstrukser rengjøring og stell**OBS****Fare for personskade / fare for skader på apparatet ved feilaktig avriming**

Varm damp eller bruk av feil verktøy kan føre til personskader ved avrimingen.

- ▶ Ved avriming må du ikke bruke elektriske oppvarmings-/damprenseenheter, åpen ild eller avrimingsspray.
- ▶ Fjern aldri is med skarpe gjenstander.
- ▶ Benytt ikke andre mekaniske innretninger eller metoder enn det som er anbefalt av produsenten.
- ▶ Ikke ødelegg rørledningene i kjølekretsløpet.

NB**Skader på apparatet**

Skader på apparatet grunnet feilaktig rengjøring.

- ▶ Bruk kun myke kluter og pH-nøytrale universalvaskemidler.
- ▶ Bruk aldri damprensere, skurende svamper, skuremidler eller kjemisk aggressive rengjøringsmidler (f.eks. ovnspray).
- ▶ Pass på at rengjøringsmiddelet ikke inneholder sand, soda, syre, lut eller klor.

2.8 Sikkerhetsinstrukser reparasjon, service og reservedeler

FARE

Fare for personskader ved reparasjoner

Manglende kompetanse kan føre til personskader ved reparasjonsarbeid.

- ▶ Reparasjon og service må bare utføres av utdannede fagfolk som kjenner til og overholder nasjonale forskrifter og tilleggskriffter fra lokale energileverandører.
- ▶ Koble apparatet fra strømtilførselen på en trygg måte.
- ▶ Arbeid på elektrisk komponenter må bare utføres av faglært elektriker.
- ▶ Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en passende strømledning.

2.9 Sikkerhetsmerknader demontering og kassering

FARE

Apparatet inneholder brennbart kjølemiddel

Lekkende kjølemiddel kan ta fyr.

- ▶ Ikke ødelegg rørledningene i kjølekretsløpet.
- ▶ Ikke bruk noen form for antenneskilde inne i apparatet.
- ▶ Ikke benytt elektriske apparater inne i enheten (f.eks. damprensere, varmeovner, iskremmaskiner osv.).
- ▶ Dersom det lekker kjølemiddel, hold åpen flamme eller antenneskilder unna lekkasjestedet.
- ▶ Luft ut rommet dersom det lekker kjølemiddel.
- ▶ Ta kontakt med BORA service team.

3 Tekniske spesifikasjoner

3.1 F178GW

Parameter	Verdi
Maksimal tilkoblingseffekt	1,3 A
Tilkoblingsspenning	220-240 V ~
Frekvens	50-60 Hz
Antall regulerbare kjølekretser	1
Temperaturområde i frysedel	-15 °C til -28 °C
Avrimingsprosedyre	No Frost
Lagringstid ved feil iht. global standard (GS)	9 t
Frysekapasitet på 24 timer iht.global standard (GS)	12 kg/24 t
Antall skuffer i frysedelen	8
Lengde tilførselsslange	2,2 m
Tilkobling tilførselsslange	3/4"
Monteringstype	Innebygd apparat
Maks. dørvekt	26 kg
Dørhengsling	kan flyttes til venstre side
Døråpningsvinkel	115°
Strømtilkobling støpseltype	landsspesifikk
Dimensjoner (bredde x høyde x dybde)	559 x 1770 x 546 mm
Vekt (netto)	73,2 kg
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	77,8 kg
Totalvolum	213 l
Volum på fryserom	213 l

Tab. 3.1 Tekniske spesifikasjoner F178GW

4 Oversikt funksjoner

Kjennetegn	F178GW
4-stjerners fryseområde	✓
Vanntilkobling	✓
No Frost	✓
Funksjoner	
Ice Maker	✓
Ice Maker Max	✓
Cleaning	✓
Power Freeze	✓
Party	✓
Eco	✓
Lock	✓
Defrost	✓
Connect	✓
Tube clean	✓
Sikkerhetsinnretninger	
Door Alarm	✓
Power fail	✓
Temperature fail	✓

Tab. 4.1 Oversikt funksjoner

5 Produktbeskrivelse

5.1 Typebeskrivelse

Type	Lang betegnelse
F178GW	Fryseenhet med vanntilkobling

Tab. 5.1 Typebeskrivelse

5.2 Konstruksjon

5.2.1 Freeze F178 GW

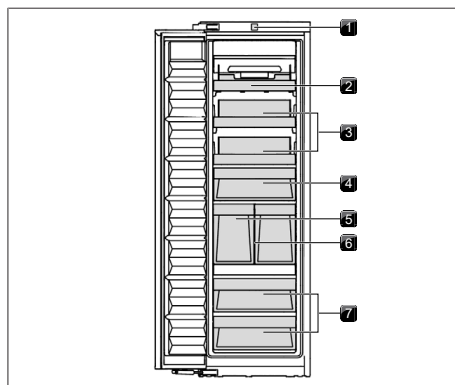


Fig. 5.1 Konstruksjon F178GW

- [1] Display med betjeningspanel
- [2] Uttrekkshylle med lav bakvegg
- [3] Uttrekkshylle med høy bakvegg
- [4] Fryseskuff
- [5] Ice Maker
- [6] Uttrekkshylle med isbitbeholder
- [7] Fryseskuff

6 Håndtering av matvarer

6.1 Oppbevaring av matvarer

Ved lagring av matvarer må du alltid passe på at:

- ▶ luftåpningene i bakveggen ikke er blokkert.
- ▶ luftåpningene ved viften er fri for hindringer.
- ▶ matvarer er godt pakket inn (bortsett fra frukt og grønnsaker).
- ▶ matvarer, som raskt tar opp eller avgir lukt og smak, ligger i lukkede beholdere eller er godt tildekket.
- ▶ rått kjøtt eller rå fisk ligger i rene, lukkede beholdere, og ikke kommer i kontakt med andre matvarer.
- ▶ væsker oppbevares i tette beholdere.
- ▶ matvarer oppbevares med avstand til hverandre, slik at luften kan sirkulere godt rundt dem.

Skann QR-koden for mer informasjon om riktig lagring av matvarer.



6.1.1 Frysedel

Det hersker et tørt lagringsklima i apparatet. Dette klimaet egner seg for flere måneders lagring av alle typer frossenmat, for lagring av isbiter eller nedfrysing av ferske matvarer.

Organisering av matvarene:

- ▶ Fordel de innpakke de matvarene på alle skuffene.
- ▶ Plasser om mulig matvarene innerst i skuffene, nærmest bakveggen.
- ▶ Benytt Power Freeze-funksjonen (se "7.4.1 Power Freeze") for effektiv lagring.

Fryse ned matvarer

Du kan maksimalt fryse ned så mange kg ferske matvarer i løpet av 24 t som er angitt på typeskiltet eller i de tekniske spesifikasjonene. (Tekniske spesifikasjoner)

For at matvarene skal bli raskt gjennomfrosset, må følgende mengde for hver pakke overholdes:

- frukt og grønnsaker inntil 1 kg
- kjøtt inntil 2,5 kg

Ta hensyn til følgende før nedfrysning:

- Ved en liten mengde: Power Freeze skal aktiveres ca. 6 timer på forhånd.

- Ved maksimal mengde: Power Freeze skal aktiveres ca. 24 timer på forhånd.

Tine matvarer

- i kjølerommet til kjøleskapet
- i mikrobølgeovnen
- i stekeovnen/varmluftsovnen
- i romtemperatur
- ▶ Ta bare opp så mye mat som er nødvendig.
- ▶ Tilbered opptinte matvarer så raskt som mulig.

Multibrett

Med multibrettet kan du fryse ned bær, urter, grønnsaker og andre småvarer uten at disse fryses fast i hverandre. Frossenwarene beholder i stor grad sin opprinnelige form slik at det blir enklere å porsjonere maten senere.

- ▶ Fordel matvarene på multibrettet med avstand til hverandre.

6.2 Lagringsperioder

De oppgitte holdbarhetsdatoene er ment som retningslinjer. For matvarer med oppgitt holdbarhetstid gjelder alltid den datoen som står på emballasjen.

Matvarer	Temperatur	Oppbevaringstid
Iskrem	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bakeriprodukter	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Villsvin	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Feit fisk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Mager fisk	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjærfe- og storfekjøtt	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Frukt og grønnsaker	ved -18 °C	6 til 12 måneder

Tab. 6.1 Lagringsperioder frysedel

7 Funksjon og betjening

7.1 Igangkjøring

Sørg for at følgende krav er oppfylt:

- Apparatet er montert og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- Alle klistremærker, all tape og beskyttelsesfolie, samt alle transportsikringer er fjernet fra apparatet.
- Alle medfølgende dokumenter og alt tilbehør er fjernet fra apparatet.

Slå på apparatet

- ▶ Trykk lenge på bekreftelsesknappen.
- Oppstartsanimasjonen vises.
- Statusindikatoren vises.

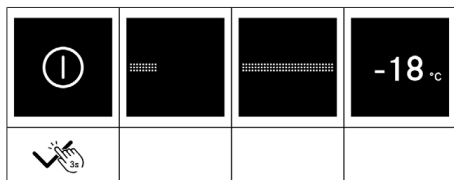


Fig. 7.1 Slå på

7.2 Betjening

7.2.1 Betjeningspanel

Betjeningspanelet består av et display og et navigasjonsområde. Displayet gjør det mulig å få et raskt overblikk over temperaturer, samt status for funksjoner og innstillinger. Navigasjonsområdet inneholder 2 navigasjonstaster og 1 bekreftelsesknapp.

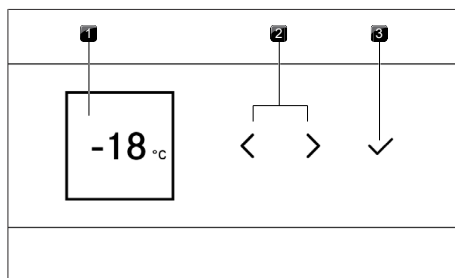


Fig. 7.2 Betjeningspanel

- [1] Display
- [2] Navigasjonstaster
- [3] Bekreftelsesknapp

7.2.2 Temperaturindikator

Den innstilte temperaturen vises på temperaturindikatorene så snart døren åpnes. Derfra navigerer du videre til funksjonene og Innstillingene.

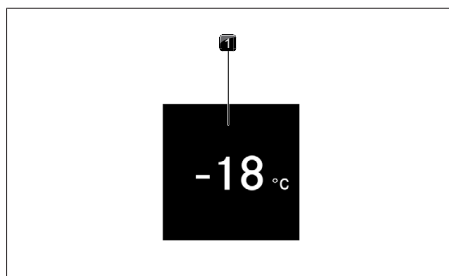


Fig. 7.3 Temperaturindikator

- [1] Temperaturindikator fryseenheter

7.2.3 Statusvisning

Statusvisningen viser de innstilte temperaturene og de aktive funksjonene. I statusvisningen kan du også endre temperaturen i det valgte området.

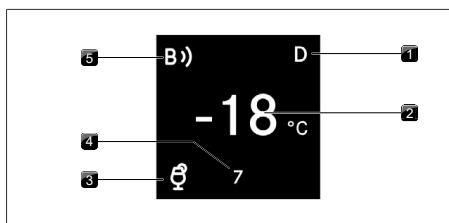


Fig. 7.4 Statusvisning

- [1] Demomodus-indikator
- [2] Temperaturindikator
- [3] Funksjonsindikator
- [4] Indikator for måltemperatur
- [5] Connect-indikator

7.2.4 Navigering

Du får tilgang til de forskjellige funksjonene og innstillingene gjennom navigering i menyen. Etter at du har bekreftet en funksjon eller innstilling høres en signaltone. Dersom du ikke foretar et valg innen 10 sekunder dukker statusvisningen opp i displayet. Apparatet betjenes via navigasjonsområdet.

Berøringskomma kan brukes for		tid (kontakt)
Berøring	Navigasjonstast og	1 sek
	bekreftelsesknapp	
Trykk lenge	Bekreftelsesknapp	3 sek

Tab. 7.1 Berøringsbetjening

7.2.5 Visningsinformasjon

Standardvisning



I standardvisningen er innholdet i displayet hvitt, med svart bakgrunn.

Endre verdier



Dersom displayet viser hvit bakgrunn og svart innhold, kan de gjeldene verdiene endres ved hjelp av navigasjonstastene, og aktiveres med bekreftelsesknappen.

Reminder-indikator



Filter change

En påminnelse vises alltid med svarte tegn på hvit bakgrunn.

Pulserende indikator



Dersom indikatoren viser et pulserende symbol, venter systemet på tilbakemelding fra et eksternt apparat.

7.2.6 Betjening

Aktivere funksjonen

- ▶ Velg ønsket funksjon ved hjelp av navigasjonstastene.
- ▶ Berør bekreftelsesknappen kort.
 - En signaltone høres, og funksjonen vises med en hvit ramme rundt.

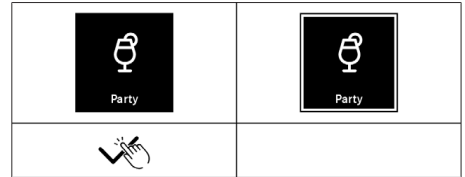


Fig. 7.5 Aktivere funksjonen

Deaktivere funksjonen

- ▶ Velg ønsket funksjon ved hjelp av navigasjonstastene.
- ▶ Berør bekreftelsesknappen kort.
 - En signaltone høres, og funksjonen vises med en hvit ramme rundt.

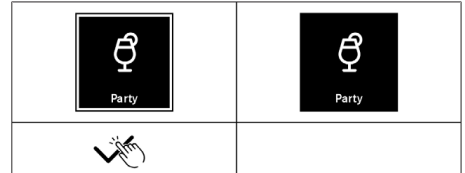


Fig. 7.6 Deaktivere funksjonen

7.3 Hovedmeny

7.3.1 Temperaturindikator og statusvisning

Den aktuelle temperaturen vises.

7.3.2 Stille inn temperatur

Temperaturen til enheten kan stilles inn mellom $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $-28\text{ }^{\circ}\text{C}$. Når du slår av frysedelen, blir enheten slått helt av.

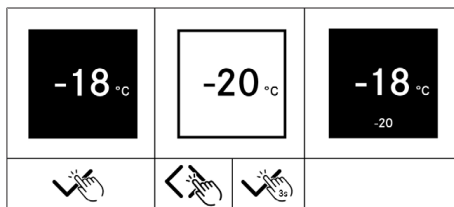


Fig. 7.7 Stille inn frysetemperatur

7.3.3 Ice Maker ❄️

Ice Maker-funksjonen kontrollerer apparatets automatiske isbitproduksjon. Den aktiverte funksjonen Ice Maker produserer 0,80 kg isbiter på 24 t. Produksjonen av isbiter fortsetter helt til det registreres full isbitbeholder. Produksjonen av isbiter fortsetter også når isbitbeholderen fjernes, isbitene faller da ned i skuffen rett under Ice Maker-en.

i Det kan vare inntil 24 timer før Ice Maker-en produserer de første isbitene.

7.3.4 Ice Maker Max ❄️

Med den aktiverte Ice Maker Max-funksjonen kan isbitproduksjonen optimaliseres. Apparatet produserer isbiter på 24 t ved funksjonen 1,20 kg. Da blir temperaturen til fryseskapet minimert til $-28\text{ }^{\circ}\text{C}$.

7.3.5 Special ☆

Avhengig av apparat kan du benytte ytterligere spesialprogrammer.

7.3.6 Connect B))

i Connect-funksjonen kan kun benyttes når BORA App-appen er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om BORA App-appen på www.bora.com.

Første gangs tilkobling

For at du skal kunne kontrollere kjøleskapsfunksjonen med smarttelefon via appen, må det opprettes en forbindelse mellom apparatet og smarttelefonen din.

▶ Åpne menyen Connect.

▶ Start Connect-prosessen.

- Pairing: Enheten søker etter tilgjengelige smarttelefoner.

- Pairing fullført: Når dette er bekreftet på smarttelefonen.
- Connecting: Kjøleskapet kobles sammen med smarttelefonen.
- Forbindelse er opprettet.

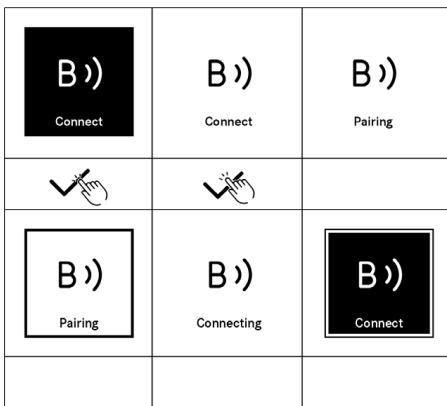


Fig. 7.8 Første tilkobling

Opprette forbindelse

For å koble til på nytt ved hjelp av smarttelefonen, trenger du kun å aktivere Connect-funksjonen på kjøleskapet.

Avbryte tilkobling

For å koble smarttelefonen fra apparatet må du deaktivere Connect-funksjonen på kjøleskapet.

7.3.7 Settings ⚙️

Her kan du foreta ytterligere innstillinger (Settings).

7.3.8 Slå av apparatet

Av-knappen befinner seg til slutt i hovedmenyen, ved å trykke lenge på denne kan du slå av hele apparatet.

7.4 Spesialprogrammer

7.4.1 Power Freeze ❄️

Apparatet kjøler ned fryseområdet til minimumstemperaturen i maksimalt 72 timer.

Bruksområder:

- nedfrysing av mer enn 2 kg ferske matvarer

- rask gjennomfrysing av ferske matvarer
- øking av kuldereservene i den frose maten før avriming av apparatet

Ved nedfrysing av mindre mengder, skal programmet aktiveres 6 t før bruk. Ved nedfrysing av store mengder, skal programmet aktiveres 24 t før bruk.

7.4.2 Party

I Party-funksjonen stilles Ice Maker-en inn på maksimal produksjon, og Power Freeze blir aktivert. Funksjonen slår seg automatisk av etter 24 t. Alle aktiverte funksjoner kan stilles inn manuelt. Endringer blir slettet så fort funksjonen blir deaktivert.

7.4.3 Eco

For Eco-funksjonen blir temperaturen økt til -16 °C. Selv om matvarene holder seg ferske, blir holdbarheten halvert. Eco-funksjonen må deaktiveres manuelt. Det finnes ingen automatisk deaktivering.

7.4.4 Lock

Lock-funksjonen forhindrer utilsiktede endringer i innstillingene mens apparatet er i drift. De allerede innstilte funksjonene vil være aktive til den forhåndsinnstilte varigheten utløper.

7.5 Settings

7.5.1 Informasjon

Denne innstillingen gir tilgang til apparatinformasjonen samt til kundemenyen.

Følgende apparatinformasjon vises:

- Modell
- Index
- Serienummer (FD-Nummer)
- Artikkelnummer

7.5.2 Door Alarm

Dørarmen kan slås på og av. Du kan stille inn når alarmen skal utløses (etter 1 min, 2 min eller 3 min.

7.5.3 Brightness

Lysstyrken på displayet kan justeres til 40%, 60%, 80% og 100%. Apparatet leveres med 100% lysstyrke fra fabrikk.

7.5.4 Temp. unit

Temperaturenheten kan stilles inn på grader Farenheit eller grader Celsius.

7.5.5 Reset

Alle apparatets innstillinger blir tilbakestilt til fabrikkinnstilling. Innstillingen for tilkobling til BORA App-appen forblir uendret.

► Trykk lenge på bekreftelsesknappen.

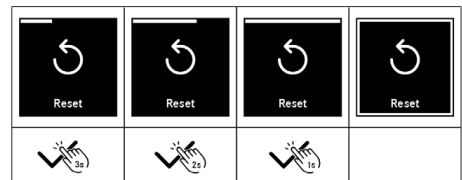


Fig. 7.9 Utfør Reset

7.6 Advarsler

7.6.1 Door open

Dørarmen utløses når døren står åpen i lengre tid (avhengig av innstillingene). Advarselen både høres og vises på displayet. Dersom alarmen blir utløst, kan den avsluttes ved å lukke døren eller trykke på bekreftelsesknappen.

7.6.2 Power failure

Advarselen Power fail vises når temperaturen har økt på grunn av strøbrudd. Etter endt strøbrudd vises den gjeldende temperaturen slik at ytterligere tiltak kan iverksettes ved alt for høy temperatur.

► Kontroller strømtilførselen.

► Hold apparatet lukket.

7.6.3 Temperature failure

Advarselen Temperature fail vises når den innvendige temperaturen ikke tilsvarer innstilt temperatur.

Mulige årsaker:

- Det er satt inn varme, ferske matvarer.
- For mye varm luft har strømmet inn ved innsetting av matvarer.
- Strømmen har vært borte over lengre tid
- Apparatet er defekt.

Den gjeldende temperaturen vises slik at ytterligere tiltak kan iverksettes ved alt for høy temperatur.

- ▶ Ta kontakt med BORA Service Team dersom temperaturen fortsetter å stige.

7.6.4 Error

Disse apparatfeilene er alvorlige, som f.eks. feil på sensorer eller kompressorfeil.

- ▶ Åpne apparatdøren, og noter ned feilkoden.
- ▶ Kvitter ut feilen med bekreftelseskoden.
- ▶ Ta kontakt med BORA service team.

7.7 Reminder

7.7.1 No ice drawer



No ice drawer

Denne reminder-en vises når Ice Maker-en er aktivert.

7.8 Kundemeny

7.8.1 Åpne kundemeny

- ▶ Naviger til menypunktet Settings.
- ▶ Trykk lenge på bekreftelsesknappen.
- ▶ Inntastingsfeltet for kundekoden vises.
- ▶ Oppgi koden 151.
- Kundemenyen åpnes.

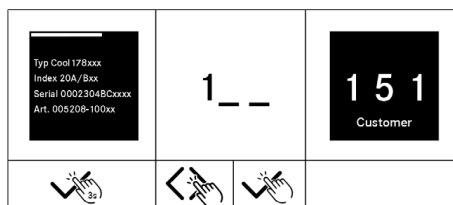


Fig. 7.10 Åpne kundemeny


7.8.2 Kundemeny-funksjonen

Defrost




Med Defrost-funksjonen kan avrimingen aktiveres manuelt, dersom det oppstår kraftig isdannelse, til tross for automatisk avriming.

Tube clean



Denne innstillingen gjør det mulig å gjøre rent Ice Maker-rørene. (Rengjøring og stell)

Cube size



Med denne innstillingen kan du justere størrelsen på isbitene dersom det f.eks. oppstår problemer med isbitproduksjonen på grunn av varierende vanntrykk. Gjennom økning av verdi blir vannmengden større. Endre verdien kun i små trinn om gangen.

Software



Informasjon om de aktuelle programvareversjonene som er installert i apparatet.

8 Utstyr

8.1 Uttrekkshylle

Fjerne uttrekkshylle

- ▶ Løsne hyllen fra uttrekkene.
- ▶ Løft hyllen ut av enheten.

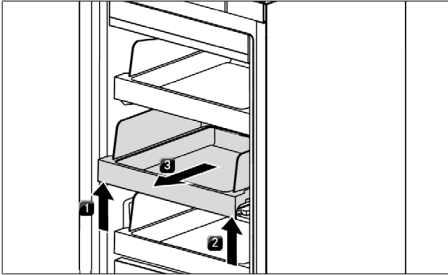


Fig. 8.1 Fjern hyllen

Fjern glassplate og uttrekk

- ▶ Ta tak i glassplaten og løft den ut av enheten.

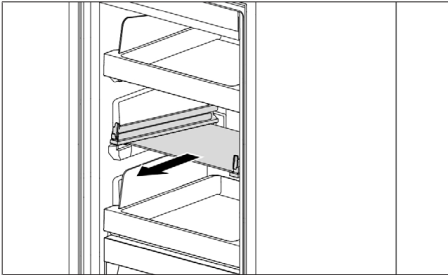


Fig. 8.2 Fjern uttrekk med glassplate

Løsne uttrekksskinnen fra glasset

Trekk begge uttrekksskinne fra glasset

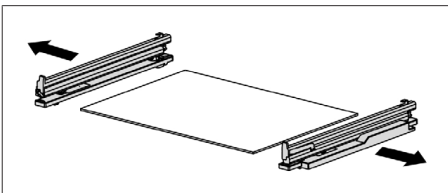


Fig. 8.3 Løsne uttrekksskinnen fra glasset

Monter glassplate og uttrekkshylle

- ▶ Gå frem i motsatt rekkefølge for montering.

8.2 Fryseskuff

- ▶ Trekk ut skuffen så langt som mulig.
- ▶ Du kan fjerne skuffen ved å løfte den forsiktig opp i forkant.

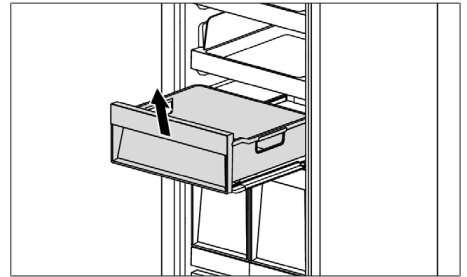


Fig. 8.4 Fryseskuff

8.3 Multibrett

Multibrettet kan settes inn i fryseskuffene.

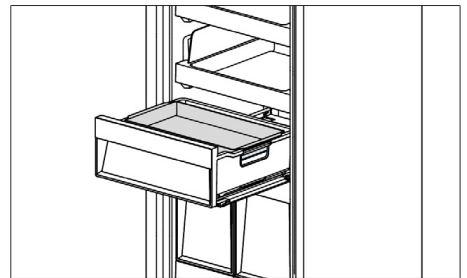


Fig. 8.5 Multibrett

8.4 Ice Maker-område

Ice Maker-området består av Ice Maker og det høye karet, som befinner seg på en uttrekkshylle.

8.4.1 Høye kar

Det høye karet er spesielt designet for å romme større næringsmiddelbeholdere eller ekstra store gjenstander.

- ▶ Trekk ut hyllen med de høye karene.
- ▶ Løft det høye karet foran.
- ▶ Trekk det høye karet fremover.
- ▶ Nå kan det høye karet løftes fra uttrekkshyllen.

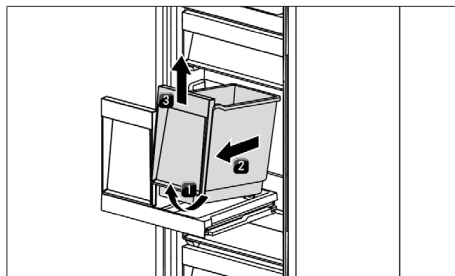


Fig. 8.6 Ta ut høyt kar

8.4.2 Ice Maker

- ▶ Trekk ut hyllen med de høye karene.
- ▶ Isbittangen og isbitbeholderen kan tas ut av det høye karet.

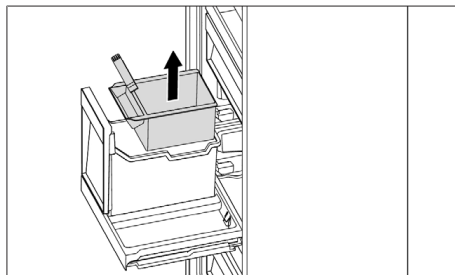


Fig. 8.7 Isbitbeholder med isbittang

- i** Isbitklypen må ikke oppbevares i isbitbeholderen over lengre tid når denne befinner seg i fryseskuffen.

9 Spar energi

- Sørg alltid for at det er god ventilasjon. Dekk ikke til ventilasjonsåpninger eller gitter.
- Hold alltid viftens luftåpninger fri for hindringer.
- Apparatet må ikke plasseres i et område med direkte sollys, ved siden av en komfyr, varmeovn eller lignende.
- Strømforbruket er avhengig av betingelsene på plasseringsstedet, f.eks. omgivelsestemperaturen (Tekniske spesifikasjoner). Ved høy omgivelsestemperatur kan strømforbruket øke.
- Hold apparatet åpent så kort tid av gangen som mulig.
- Jo lavere den innstilte temperaturen er, desto høyere blir strømforbruket.
- Alle matvarer skal oppbevares godt innpakket og tildekket. Unngå isdannelse.
- Innsetting av varm mat: La maten først avkjøles til romtemperatur.

10 Rengjøring og stell

10.1 Avrime apparatet

Apparatet behøver ikke å avrimes. No Frost-systemet sørger for automatisk avriming. Fuktigheten samler seg på fordampere, tiner med jevne mellomrom og fordampere igjen.

10.1.1 Avrime apparatet manuelt

Ved bruk over lengre tid, bygger det seg opp et frost- eller islag.

Følgende faktorer fremskynder dannelsen av frost- eller islaget:

- Apparatet blir åpnet hyppig.
- Varm mat settes inn.

Avrime manuelt

- ▶ Slå av apparatet.
- ▶ Dra ut støpselet, eller sikre apparatet fra å bli slått på.
- ▶ Pakk den frose maten inn i avispapir eller tepper, og oppbevar den på et kaldt sted.
- ▶ Plasser en kjele med varmt vann, ikke kokende, på midterste nivå.
- Avrimingen går dermed fortere.
- La apparatets skuffer og dører være åpne under avrimingen.
- ▶ Fjern løse isbiter.
- ▶ Pass på at det ikke renner smeltevann inn i møbelkonstruksjonen.
- ▶ Fjern smeltevann, ev. flere ganger, med en svamp eller klut.
- ▶ Rengjør apparatet.

10.2 Rengjøre apparatet

Bruk kun myke kluter og pH-nøytrale universalkemikalier.

- ▶ Bruk aldri damprensere, skurende svamper, skuremidler eller kjemisk aggressive rengjøringsmidler (f.eks. ovnsspray).
- ▶ Pass på at rengjøringsmiddelet ikke inneholder sand, soda, syre, lut eller klor.

10.2.1 Tilberedning

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Tekk ut støpselet.

10.2.2 Innvendig rengjøring

- ▶ Rengjør plastoverflater for hånd med en myk, ren klut, lukket vann og litt oppvaskmiddel.
- ▶ Rengjør metalloverflater for hånd med en myk, ren klut, lukket vann og litt oppvaskmiddel.
- ▶ Fjern avleiringene i avløpsåpningen med et tynt redskap (f.eks. bomullspinne).

10.2.3 Rengjør utstyr og tilbehør

Rengjør for hånd med en myk, ren klut, lukket vann og litt oppvaskmiddel.

Deler som må rengjøres for hånd:

- Uttrekkshyller
- Multibrett
- Skuffer
- Isbitbeholder
- Tilbehør

Rengjøring i oppvaskmaskin ved opp til 60 °C:

Følgende utstyrsdeler tåler oppvaskmaskin:

- glassplater
- isbitklype

Rengjøring av teleskopskinnene

Teleskopskinnene må kun rengjøres med en fuktig klut. Fettet i sporene fungerer som smøring og skal ikke fjernes!

10.2.4 Rengjøre Ice Maker

Ice Maker kan gjøres ren på forskjellige måter.

Rengjøring skal utføres ved følgende anledninger:

- Første gangs bruk
- når den ikke har vært i bruk på mer enn 5 dager.

Forutsetninger:

Ice Maker-skuffen er tømt og skjøvet inn. Ice Maker er aktivert.

Rengjøring med Tube clean-funksjonen

Bruk Tube clean-funksjonen ved første gangs bruk eller når Ice Maker ikke har vært brukt på en stund.

- ▶ Sett isbitbeholderen i skuffen under Ice Maker.
- ▶ Aktiver Tube clean-funksjonen (se bruksanvisning).

- Den maksimale driftstiden for Tube clean-funksjonen er 60 min.
- ▶ Ta ut Ice Maker-skuffen og isbitbeholderen.
- ▶ Rengjør Ice Maker-skuffen og isbitbeholderen med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
- ▶ Skyv inn Ice Maker-skuffen med isbitbeholder.
- Isbitproduksjonen starter automatisk.
- ▶ Kast isbitene som er laget innen 24 timer etter den første isbitproduksjonen.

Rengjør Ice Maker-en manuelt.

- ▶ Ta ut Ice Maker-skuffen og isbitbeholderen.
- ▶ Rengjør Ice Maker-skuffen og isbitbeholderen med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
- ▶ Skyv inn Ice Maker-skuffen med isbitbeholder.
- Isbitproduksjonen starter automatisk ved aktivering av Ice Maker-funksjonen.

10.2.5 Etter rengjøringen

- ▶ Tørk apparatet og utstyrsdelene.
- ▶ Koble til, og slå på apparatet.
- ▶ Aktiver funksjonen Power Freeze (Spesialprogrammer).
- ▶ Sett matvarene inn igjen så snart temperaturen er lav nok.
- ▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.

11 Utbedring av feil

11.1 Driftslyder

Apparatet lager forskjellige lyder under drift.

- Med lav kjølekapasitet arbeider apparatet saktere, men er mer energibesparende. Lydstyrken er svakere.
- Med sterk kjøleevne avkjøles maten raskere. Lydstyrken er sterkere.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner
- gående vifte
- fersk innlagt mat
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulige årsaker	Lydtype
boble- og plaskelyder	Kjølemiddel sirkulerer i kjølekretsen.	normal brukslyd
hvesing og fresing	Kjølemiddel sprøytes inn i kjølekretsen.	normal brukslyd
brumming	Apparatet kjøles ned. Lydstyrken avhenger av kjølekapasiteten.	normal brukslyd
slurpelyder	Døren med demper blir åpnet og lukket.	normal brukslyd
surring og susing	Viften går.	normal driftslyd
klikking	Komponenter blir slått på og av.	normal lyd fra bryter
rasling og summing	Ventiler eller klaffer er aktive.	normal lyd fra bryter

Tab. 11.1 Normale lyder

Lyd	Mulige årsaker	Lydtype	Retting
vibrasjon	uegnet installasjon	unormal lyd	Sjekk installasjonen. Juster apparatet.
skrangling	utstyr, elementer inne i apparatet	unormal lyd	Fest utstyrsdeler. Sørg for at det er avstand mellom elementene.

Tab. 11.2 Lyder ved feil

11.2 Teknisk feil

Apparatet ditt er konstruert og produsert på en måte som garanterer god funksjonalitet og lang levetid. Dersom det likevel oppstår en funksjonsfeil under bruk, sjekk om det kan skyldes en brukerfeil. Hvis dette er tilfelle, vil du bli belastet for kostnadene som påløper i garantiperioden. Følgende feil kan du rette selv.

11.2.1 Apparatfunksjon

Betjeningssituasjon	Årsak	Utbedring
Apparatet fungerer ikke.	Apparatet er ikke slått på.	Slå på apparatet.
	Støpselet er ikke satt riktig inn i stikkkontakten.	Kontroller støpselet.
	Stikkkontaktens sikring er ikke i orden.	Kontroller sikringen.
	Strømbrudd	Hold apparatet lukket. Beskytt matvarene: Plasser kjøleelementer rundt maten, eller benytt et eksternt fryse-/kjøleskap, dersom strømbruddet varer lengre. Ikke frys ned igjen allerede opptinte matvarer.
	Apparatpluggen er ikke stukket riktig inn i apparatet.	Kontroller apparatpluggen.
Temperaturen er ikke lav nok.	Apparatdøren er ikke lukket ordentlig igjen.	Lukk apparatdøren.
	Ventilasjonen er ikke tilstrekkelig.	Problemløsning: Se apparatets bruksområde.
	Omgivelsestemperaturen er for høy.	Problemløsning: Se apparatets bruksområde.
	Apparatet er åpnet for ofte eller har stått åpent for lenge.	Sjekk at ønsket temperatur nås automatisk. Hvis ikke, ta kontakt med BORA service team.
	Temperaturen er stilt inn feil.	Still temperaturen lavere, og kontroller etter 24 timer.
	Apparatet står for nære en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	Flytt apparatet eller varmekilden.
	Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.	Kontroller at apparatet er riktig montert og at døren lukkes ordentlig.
Apparatet er iset, eller det dannes kondensvann.	Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet sitt.	Kontroller at dørpakningen sitter riktig i sporet sitt.
Dørpakningen er defekt eller må av andre årsaker skiftes ut.	Dørpakningen er utskiftbar. Den kan skiftes ut uten hjelpeverktøy.	Ta kontakt med BORA service team.

Tab. 11.3 Utbedre feil

11.2.2 Utstyr

Betjeningssituasjon	Årsak	Utbedring
Den innvendige belysningen virker ikke.	Apparatet er ikke slått på.	Slå på apparatet.
	Døren har stått åpen i mer enn 15 min.	Den innvendige belysningen slås automatisk av etter ca. 15 min.
	LED-belysningen er defekt eller dekslet er skadet.	Ta kontakt med BORA service team.
Fryseboksen kan ikke lukkes	Døren er låst i åpen posisjon.	Betjen håndtaket på nytt.

Tab. 11.4 Utbedre feil

12 Driftsnedleggelse, demontering og kassering

- ▶ Ta hensyn til alle sikkerhetsinstruksjoner og varsler (se "2 Sikkerhet").
- ▶ Ta hensyn til medfølgende produsentanvisninger.

12.1 Driftsnedleggelse

Driftsnedleggelse betyr endelig nedleggelse av drift og demontering. Etter at apparatet er tatt ut av drift kan dette enten installeres i andre anlegg, selges videre privat eller avhendes.

- ▶ Fjern matvarene fra apparatet.
- ▶ Deaktiver Ice Maker-en (hvis tilgjengelig).
- ▶ Åpne apparatdøren og la den stå åpen for å unngå at gjenværende fuktighet skaper vond lukt.
- ▶ Slå av apparatet for å ta den ut av drift (se bruksanvisningen)
- ▶ Koble apparatet fra strømforsyningen.

12.2 Demontering

Demontering krever at apparatet er tilgjengelig for å demonteres og at det er koblet fra strømforsyningen.

- ▶ Fjern ytterligere tilbehør.
- ▶ Avhend det gamle apparatet og forurenset tilbehør som beskrevet under «Miljøvennlig avhending».

12.3 Miljøvennlig avhending

12.3.1 Avhending av transportemballasjen

- i** Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med henblikk på avfallshåndtering og deres miljøvennlige egenskaper og er derfor resirkulerbare.

en tilbakeføring av emballasjen til materialkretsløpet sparer råvarer og reduserer avfallmengden.

Forhandleren kan ta imot emballasjen.

- ▶ Gi emballasjen til forhandleren eller
- ▶ kast emballasjen på forsvarlig måte under overholdelse av regionale forskrifter.

12.3.2 Avhending av tilbehør

Kast nødvendig eller brukt tilbehør (aktivt kullfilter, ...) på riktig måte i samsvar med regionale forskrifter.

12.3.3 Avhending av gamle apparater



Elektriske apparater som bærer dette merket, skal ikke kastes i husholdningsavfallet på slutten av deres levetid. De skal leveres til en gjenvinningsstasjon for kildesortering av elektronisk og elektriske produkter. Lokale myndigheter kan gi opplysninger om dette.

Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer som var nødvendige for deres funksjon og sikkerhet. Hvis disse ender opp i restavfall eller hvis de behandles feil, kan de være skadelig for både miljøet og menneskers helse.

- ▶ Kast aldri det gamle apparatet sammen med husholdningsavfallet.
- ▶ Lever det gamle apparatet til en regional gjenvinningsstasjon for retur og resirkulering av elektroniske og elektriske komponenter og andre materialer.

13 Garanti, teknisk service, reservedeler, tilbehør

- Ta hensyn til alle sikkerhetsinstruksjoner og varsler (se "2 Sikkerhet").

13.1 Produsentgaranti fra BORA

BORA gir 2 års produsentgaranti på produktene sine til sluttkunder. Denne garantien får sluttkundene i tillegg til de lovfestede garantikravene overfor selgeren av våre produkter.

Produsentgarantien gjelder for de oppførte BORA produktene som er kjøpt fra autoriserte BORA forhandlere eller fra BORA opplærte selgere og innenfor den europeiske union (ekskludert oversjøiske territorier) i Sveits, Liechtenstein, Ukraina, Russland, Norge, Serbia, Israel, Storbritannia, Island, India, Australia og New Zealand, med unntak av BORA produkter betegnet som universal- eller tilbehørsartikkel:

- BORA Freeze

Med overlevering av BORA produktet til sluttkunden, starter produsentgarantien og er gyldig i 2 år. Hvis du registrerer deg på www.mybora.com kan produsentgarantien forlenges til 3 år.

Produsentgarantien forutsetter en profesjonell montering (i henhold til spesifikasjonene i den aktuelle BORA Planleggingshåndboken og Bruksanvisningen) av BORA produktene av en autorisert BORA forhandler. Sluttkunden skal følge bruksanvisningen og merknadene i denne ved bruk av produktet.

Hvis produsentgarantien brukes, må mangelen vises direkte hos BORA og kvittering for kjøpet må fremvises. Alternativt kan kunden bevise kjøpet gjennom registrering på www.mybora.com.

BORA garanterer at alle BORA -produkter er fri for material- og produksjonsfeil. Ved fremsettelse av et garantikrav, vil løpetiden ikke avbrytes og starte ikke på nytt.

BORA utbedrer feil på BORA -produkter enten ved reparasjon eller erstatning etter egen vurdering. Samtlige kostnader for utbedring av feil som faller under produsentgarantien, bæres av BORA.

Produsentgarantien fra BORA omfatter uttrykkelig ikke:

- BORA produkter som ikke ble kjøpt hos en autorisert BORA forhandler eller selgere som har fått opplæring av BORA

- Skader grunnet manglende overholdelse av bruksanvisningen (gjelder også rengjøring og stell av produktet). Dette går under ikke forskriftsmessig bruk.
- Følgeskader eller erstatningskrav som går ut over selve mangelen

Lovfestede krav, særlig lovfestede krav ved feil og mangler eller produktansvar, blir ikke innskrenket av denne garantien og kan brukes uten omkostninger. Hvis en feil eller mangel ikke omfattes av produsentgarantien, kan kunden få hjelp av BORA teknisk service.

BORA dekker ikke eventuelle kostnader i forbindelse med dette.

Det er tysk rett som gjelder for disse garantibetingelsene.

Du når oss:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, Austria

- Telefon: 00800 7890 0987

Mandag til torsdag fra kl. 08:00 – 18:00 og fredag fra kl. 08:00 – 17:00

- e-post: support@bora.com

13.1.1 Garantiforlengelse

Hvis du registrerer deg på www.bora.com/registration kan du forlenge garantien.

13.2 Service

BORA service:

se baksiden av bruks- og monteringsanvisningen




- Ved feil som du ikke kan ordne selv, må du ta kontakt med din BORA -forhandler eller BORA Service Team.

BORA Service Team trenger typebetegnelsen og serienummeret på apparatet (FD-nummer). Du finner informasjon om dette på typeskiltet bak den nederste skuffen og under Informasjon på skjermen.


13.3 Reservedeler


- ▶ Bruk bare originale reservedeler ved reparasjoner.
- ▶ Reparasjoner må kun utføres av fagpersoner.


Reservedeler er tilgjengelig i mist 10 år etter leveringsdato.

-  Reservedeler får du fra din BORA-forhandler og fra BORAs serviceside på www.bora.com/service eller via de oppgitte servicenumrene.

Notater

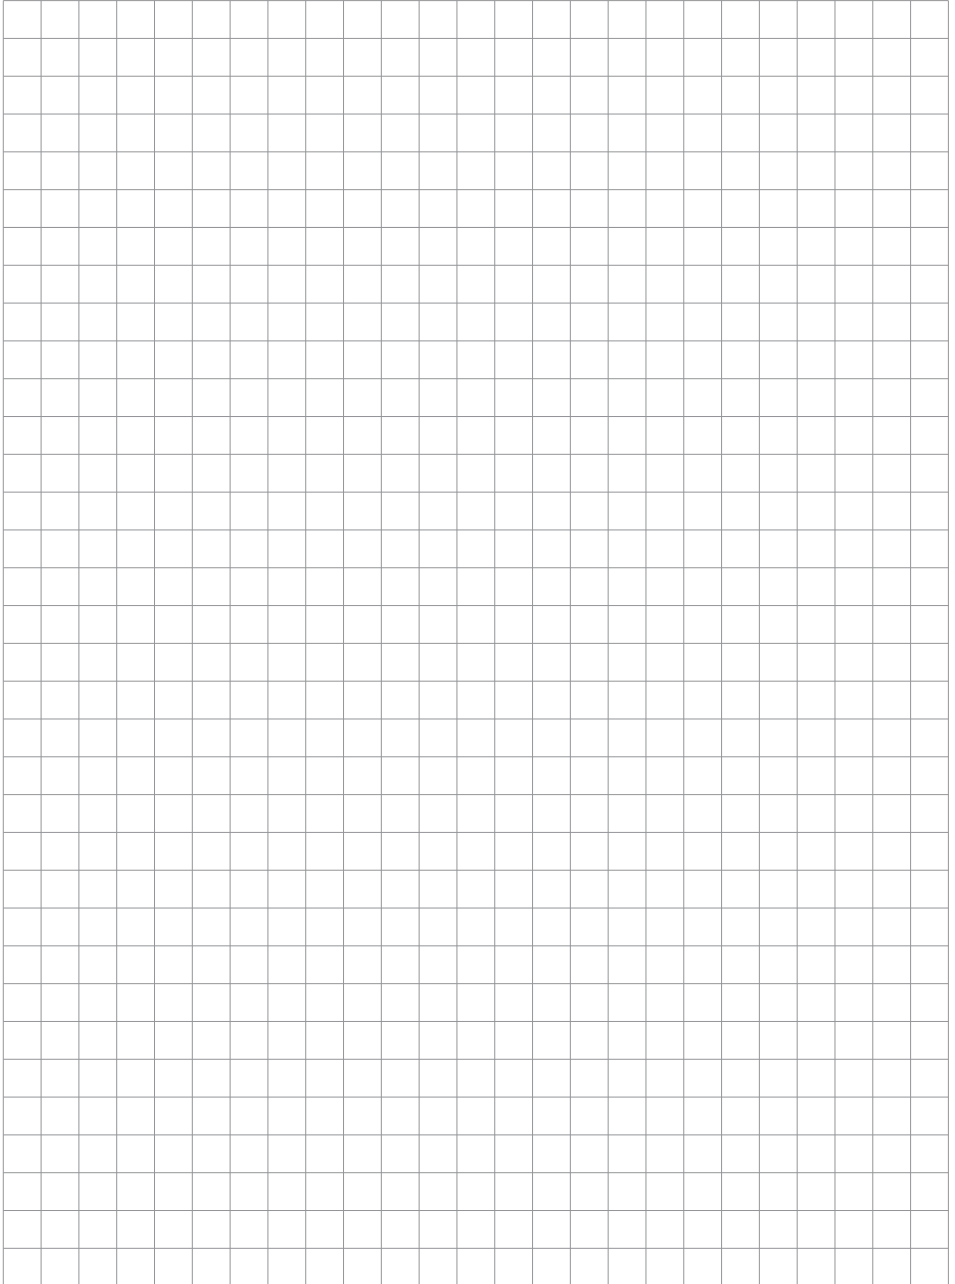

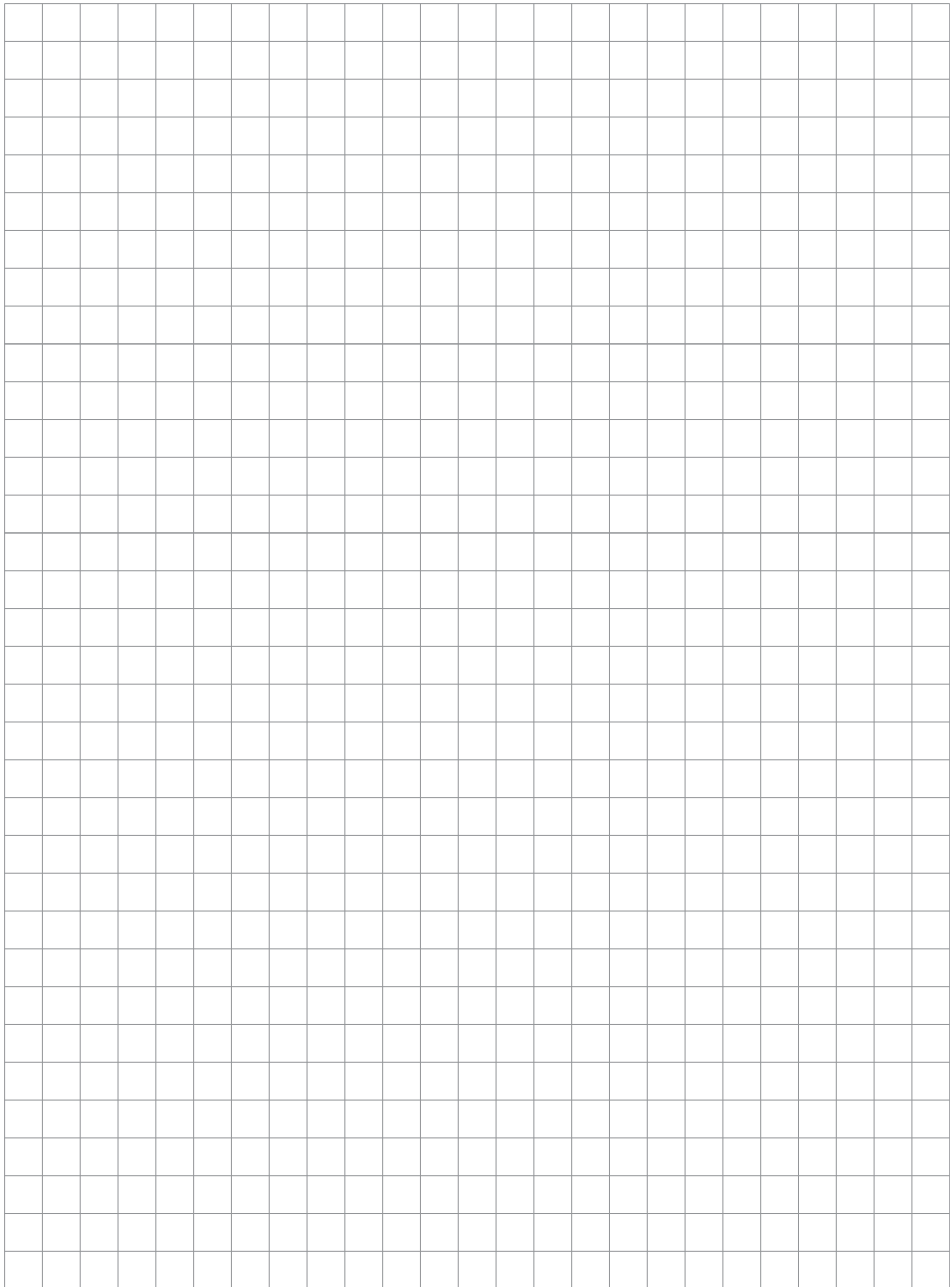

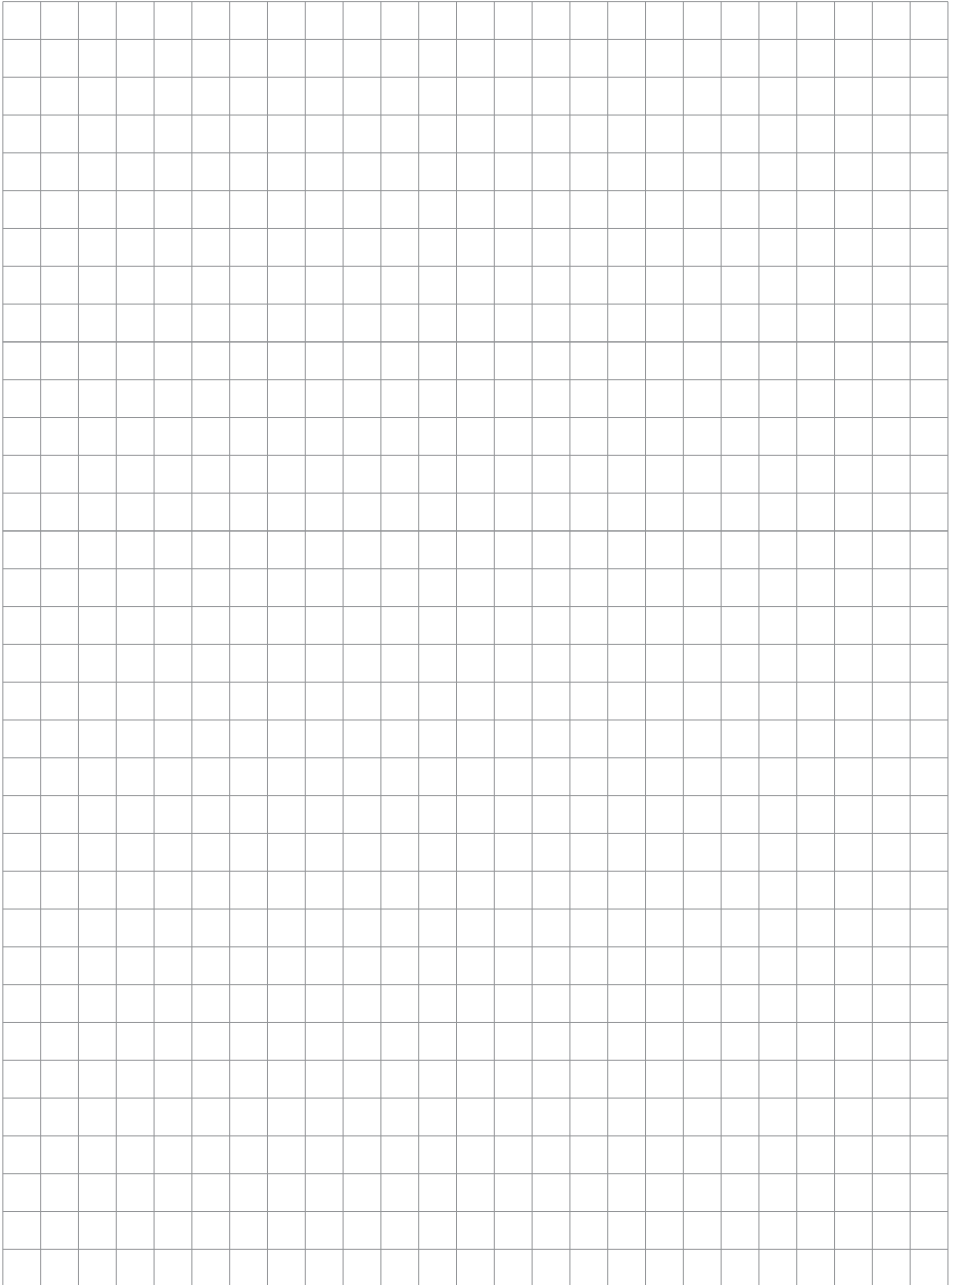

D

BORA Lüftungstechnik GmbH

Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Deutschland
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
support@bora.com
bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Österreich
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com
bora.com

INT

BORA Holding GmbH

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com
bora.com

AU NZ

BORA APAC Pty Ltd

100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Australia
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
bora-australia.com.au

