

**Kurzanleitung Funktionen und Bedienung**

QuickGuide Funktioner og betjening

Pikaopas – toiminnot ja käyttö

Kort anvisning funksjoner og betjening

Kort anvisning funktioner och betjäning

PKA3/PKA3AB, PKAS3/PKAS3AB


**Abzugsautomatik**

Udsugningsautomatik


Automaattinen höyrynoisto

Automatisk avtrekk


Utsugningsautomatik

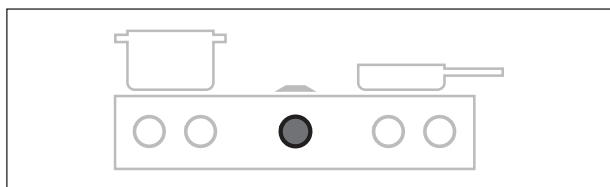

aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera

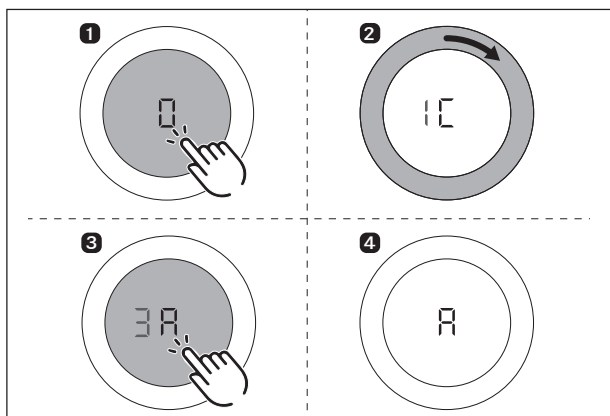

deaktivieren / deaktivering / käytöstäpoisto / deaktivere / avaktivera

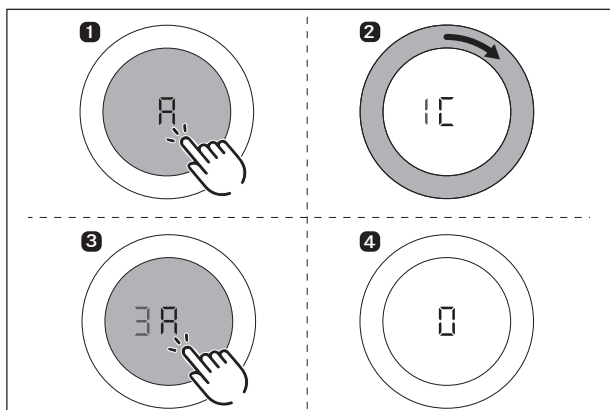

PKA3/PKA3AB, PKAS3/PKAS3AB


**Kurzzeit-Timer (Eieruhr)**

Korttidstimer (minutur)


Lyhytkestoinen ajastin (munakello)

Korttids-timer (eggeur)


Korttidstimer (äggklocka)

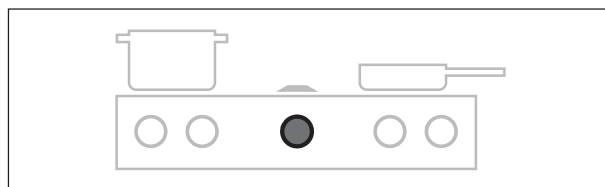

aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera

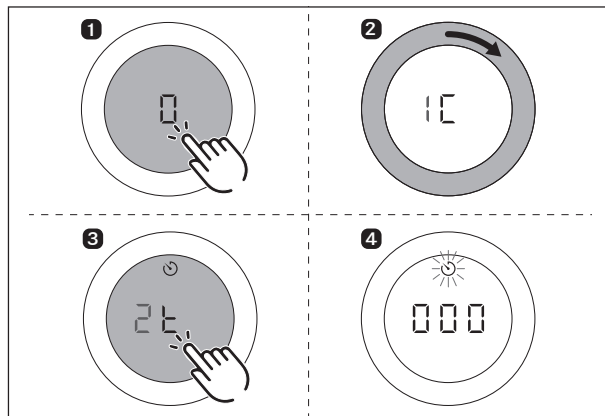


Zeit einstellen / Indstilling af tid / Ajan asettaminen / Stille inn tid / Ställa in tiden

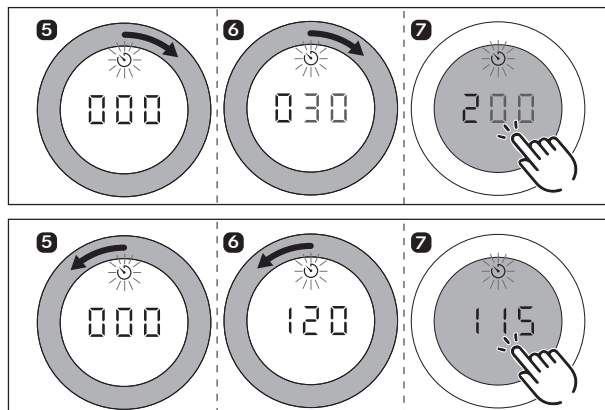


PKA3/PKA3AB, PKAS3/PKAS3AB, PKFI3/PKFI3AB, PKI3, PKIW3, PKC3, PKCB3, PKCH3, PKG3, PKT3

**Kindersicherung**

Børnesikring / Lapsilukko / Barnesikring / Barnsäkring

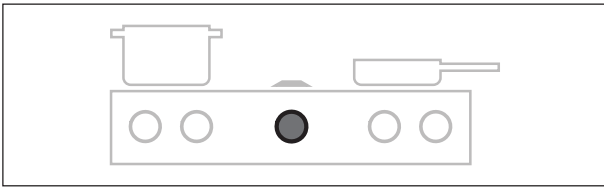


aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera

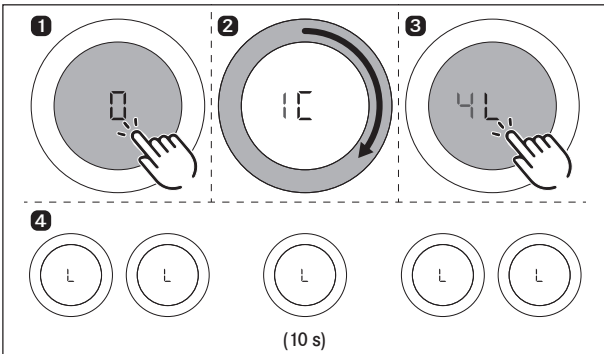


**für einen Kochvorgang deaktivieren**

deaktivering af børnesikring for én madlavningsproces  
 käytöstä poistaminen yhden ruoanvalmistuksen ajaksi  
 deaktivere barnesikringen for en kokeprosess  
 avaktivera för en kokprocess

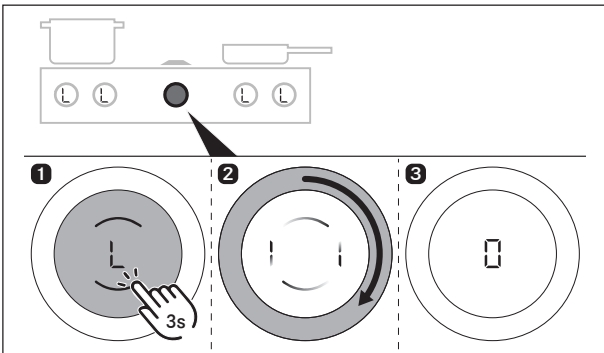


deaktivieren / deaktivering / käytöstäpoisto / deaktivere / avaktivera

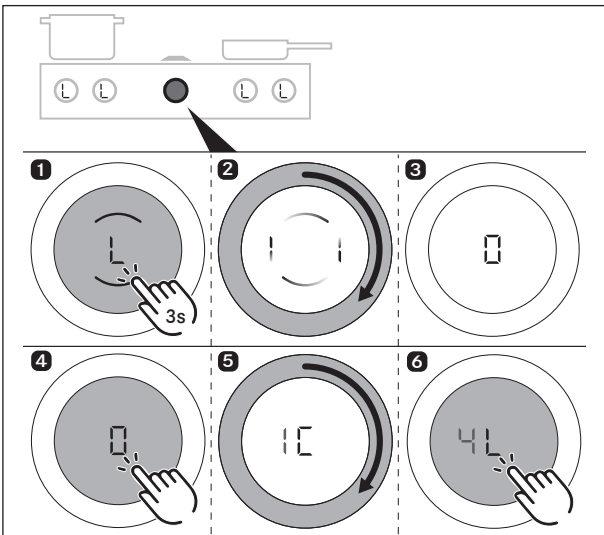


PKA3/PKA3AB, PKAS3/PKAS3AB

**Reinigungsfunktion**


Rengøringsfunktion / Puhdistustoiminto /  
 Rengjøringsfunksjon / Rengøringsfunktion

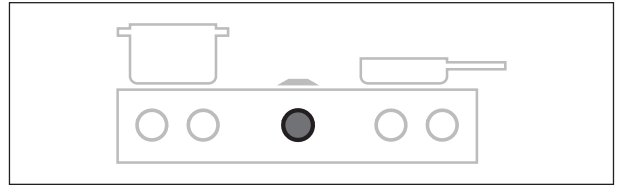

aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera

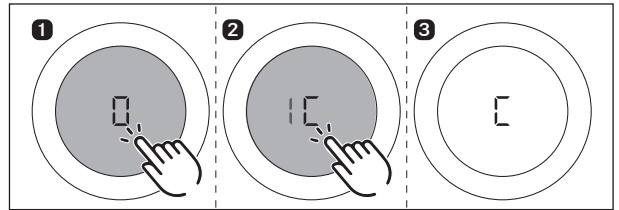

deaktivieren / deaktivering / käytöstäpoisto / deaktivere / avaktivera

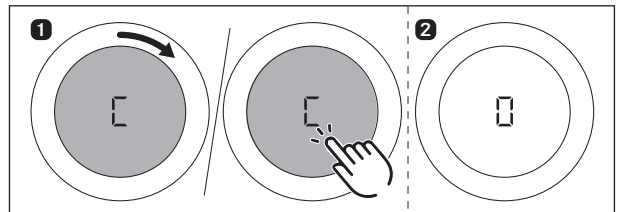


PKA3/PKA3AB, PKAS3/PKAS3AB, PKFI3/PKFI3AB, PKI3, PKIW3, PKC3, PKCB3, PKCH3, PKG3, PKT3


**Pausefunktion**

Pausefunktion / Taukotoiminto / Pausefunksjon / Pausfunktion

aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera

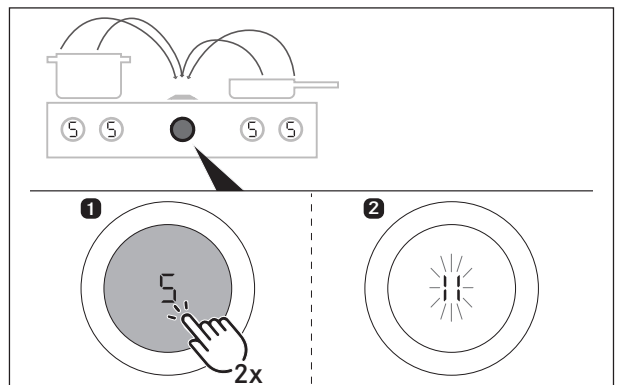


deaktivieren / deaktivering / käytöstäpoisto / deaktivere / avaktivera

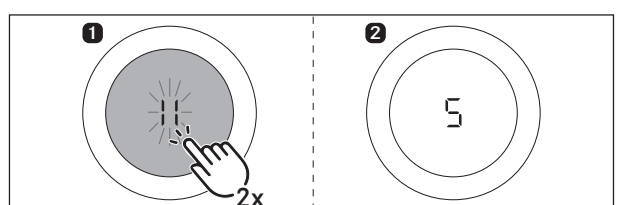


PKF13/PKF13AB, PKI3, PKIW3, PKC3, PKCB3, PKCH3, PKG3

**Variable Warmhaltefunktion**


Variabel hold-varm-funktion  
 Säädettävä lämpimänäpito toiminto  
 Fleksibel hold varm-funksjon  
 Variabel varmhållningsfunktion

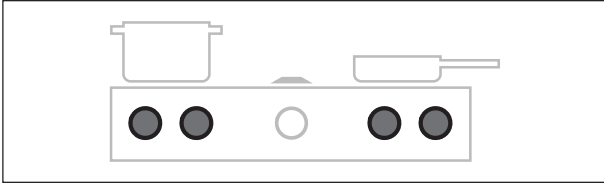


**aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera**  
 PKF13/PKF13AB, PKI3, PKIW3, PKG3

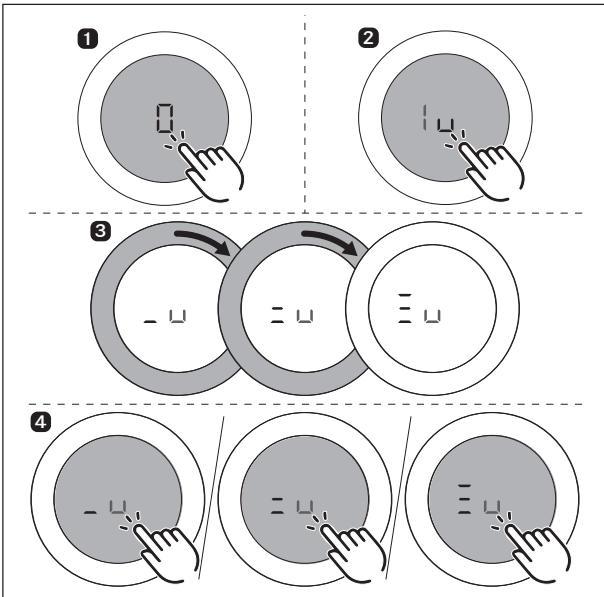

**aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera**  
 PKC3, PKCB3, PKCH3

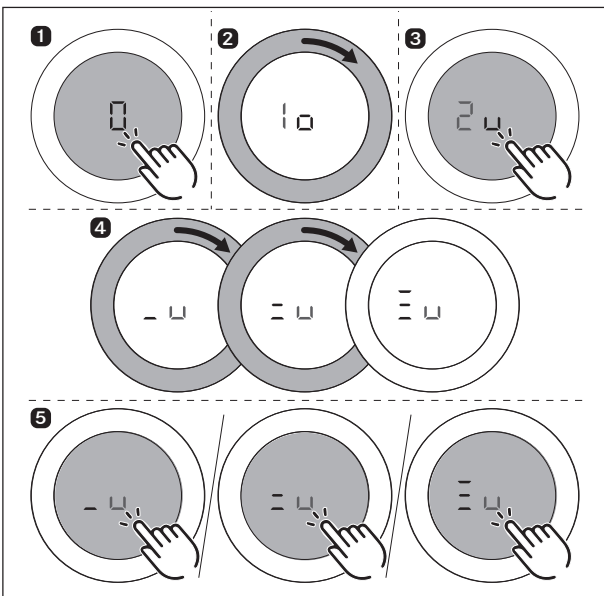


**deaktivieren / deaktivering / käytöstäpoisto / deaktivere / avaktivera**

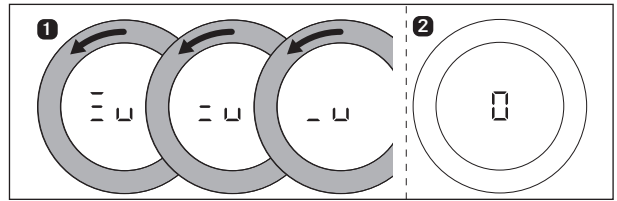


PKF13/PKF13AB, PKI3, PKIW3, PKC3, PKCB3, PKCH3, PKG3

**Timer-Funktion (Abschaltautomatik)**


Timerfunktion (automatisk afbrydelse)  
 Ajastintoiminto (automaattinen katkaisu)  
 Timerfunksjon (automatisk utkobling)  
 Timerfunktion (automatisk avstängning)

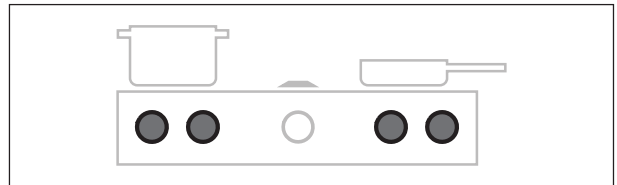

**aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera**

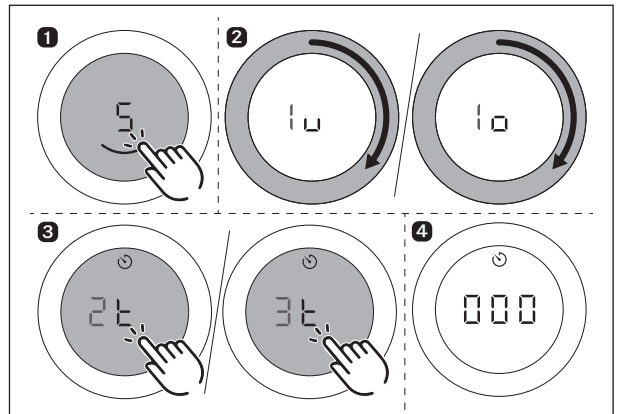


**Zeit einstellen / Indstilling af tid / Ajan asettaminen / Stille inn tid / Ställa in tiden**

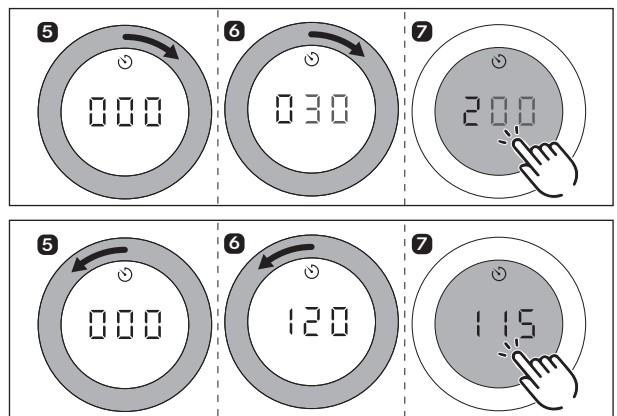


PKFI3/PKFI3AB, PKI3, PKIW3, PKC3, PKCB3, PKCH3, PKG3

**Ankochautomatik**

Automatisk opknogningsfunktion  
Kiehautustoiminto  
Automatisk oppvarmingsfunksjon  
Automatisk värmefunktion

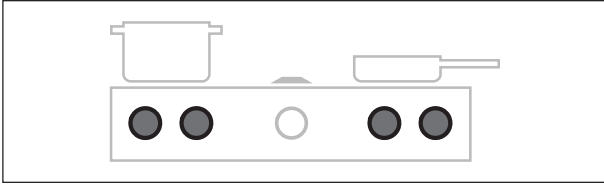


aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera

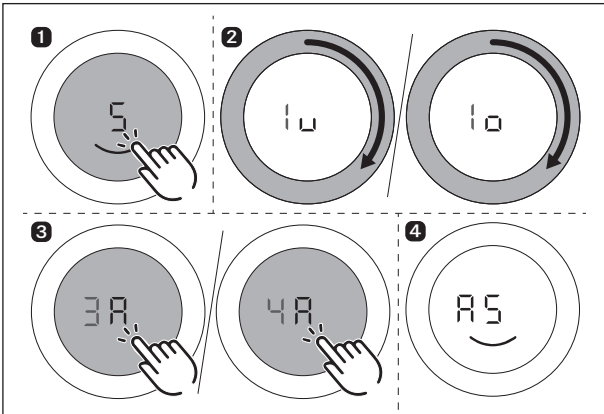


PKC3, PKCB3, PKCH3

**Heizkreis-Zuschaltung – 2-Kreis, 3-Kreis, Bräter**

Varmekreds-tilkobling – 2-kreds, 3-kreds, stegesø  
Kuumennuspiirin kytkeminen – kaksoiskeittoalue, kolmoiskeittoalue, paistoalue  
Koble inn varmekrets – 2-krets, 3-krets, stekesone  
Tillkoppling av varmekretsar – 2-krets, 3-krets, stekhäll

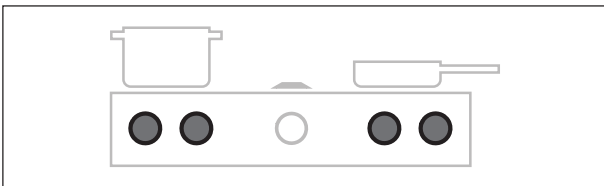

aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera

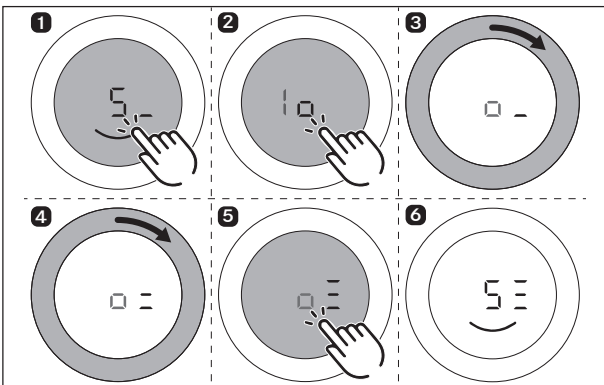


PKFI3/PKFI3AB, PKT3

**Brückenfunktion**

Bro-funktion/Silloitustoiminto/Brofunksjon/  
Brygningsfunktion

aktivieren / aktivering / käyttöönnotto / aktivere / aktivera

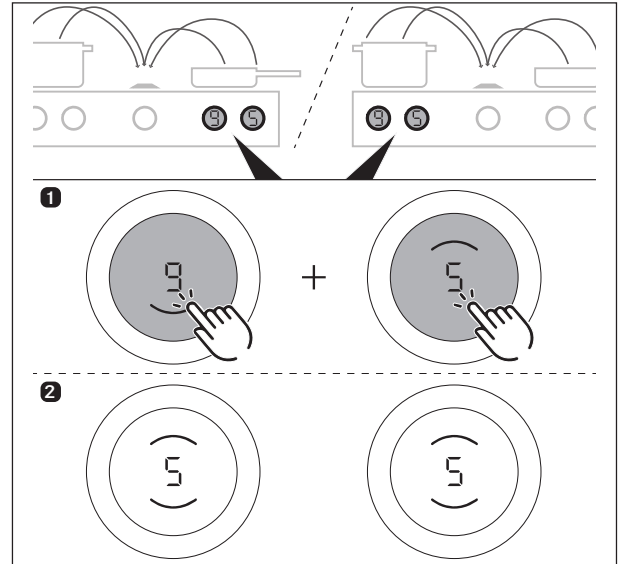

deaktivieren / deaktivering / käytöstäpoisto / deaktivere / avaktivera

